

A*18	B*18	C*34	D*20	E*3
偏心螺杆	偏心螺栓	3.5CM自攻螺丝	小钉子	木塞


温馨提示：安装螺丝时拧七分紧，  
等全部完成后再拧紧！  
偏心件安装原理：

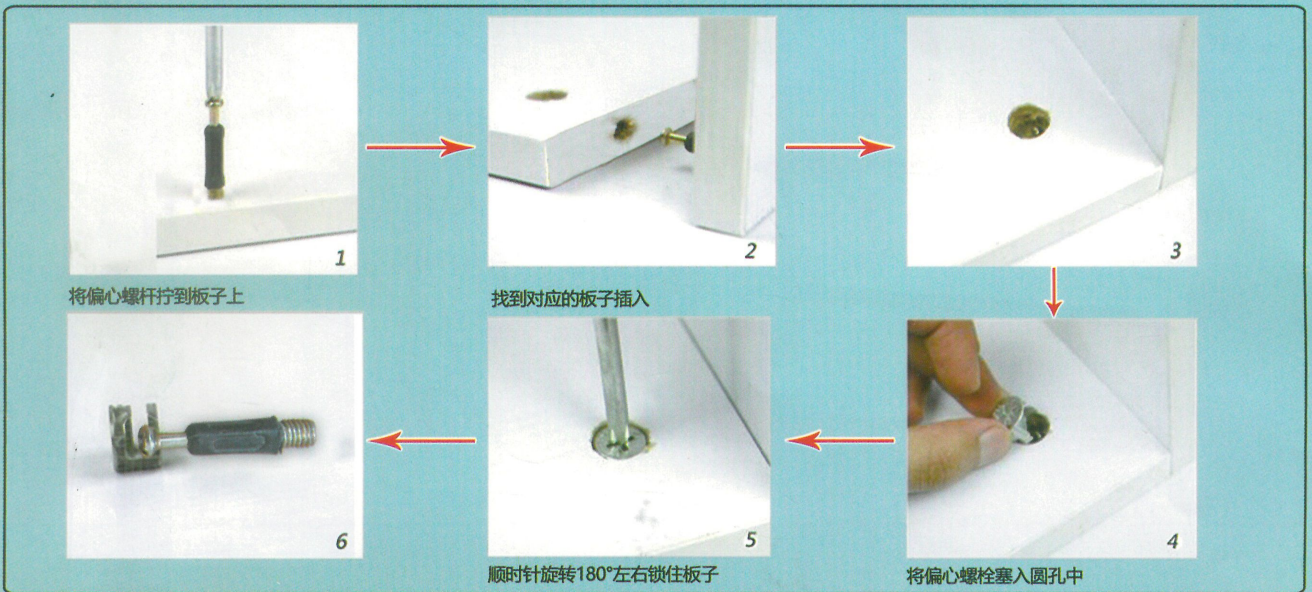


### 安装步骤：

#### 步骤1：抽屉部分安装

<1>

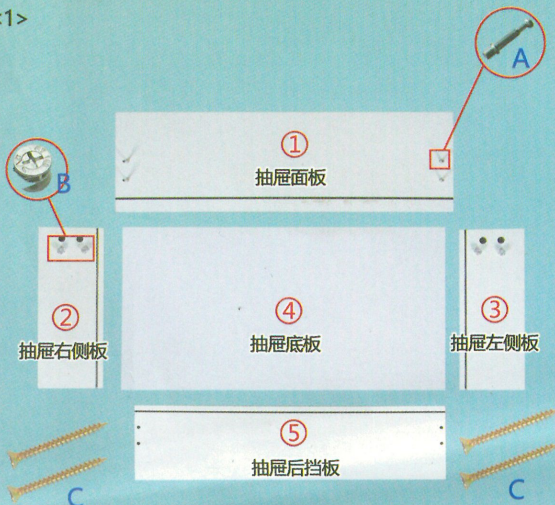


<2>

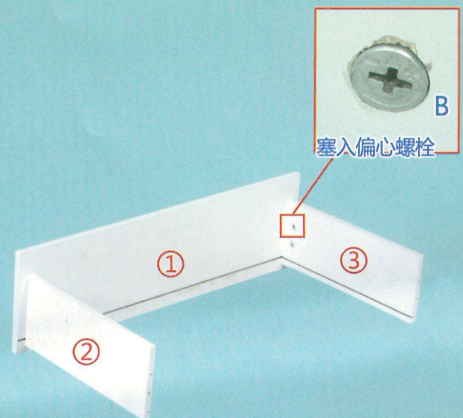


<8>

小孔靠前且朝下

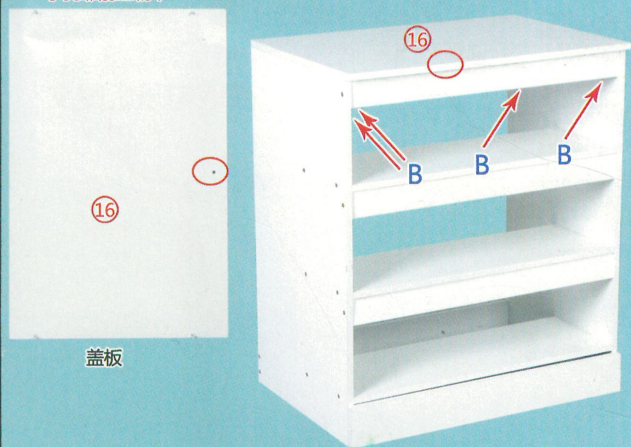

<9> 整体转至背面

亲可躺下安装

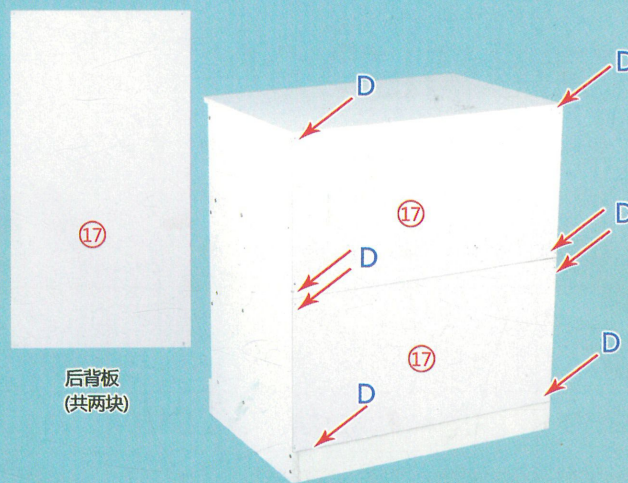

<10> 正面朝前，慢慢推入抽屉



<11> 安装完成






完成图!

制作人：张雪婷  
审核人：吴怡婷




扫码有惊喜!  
售后电话:  
051985999070

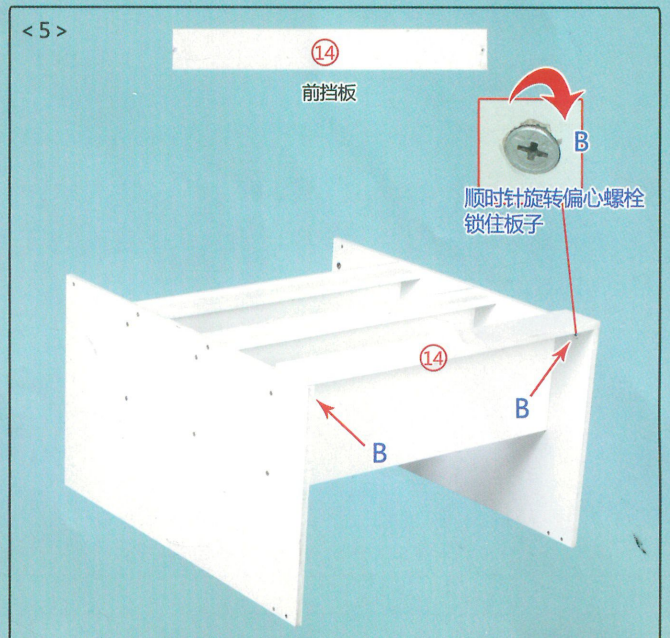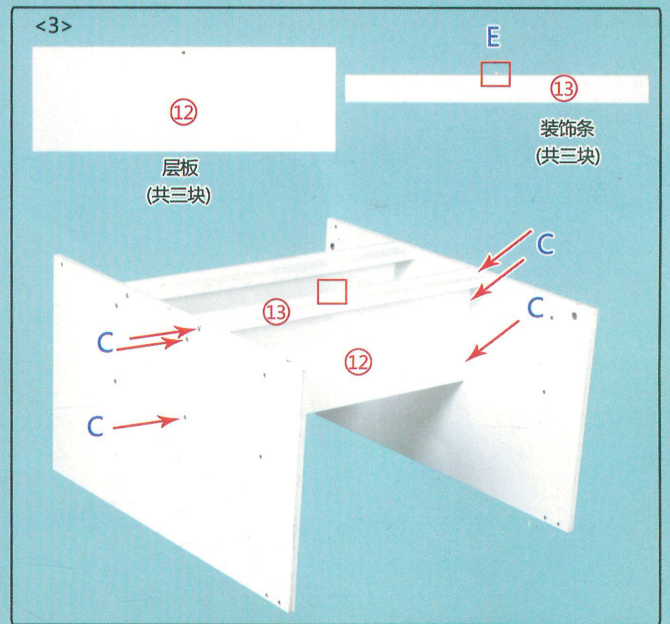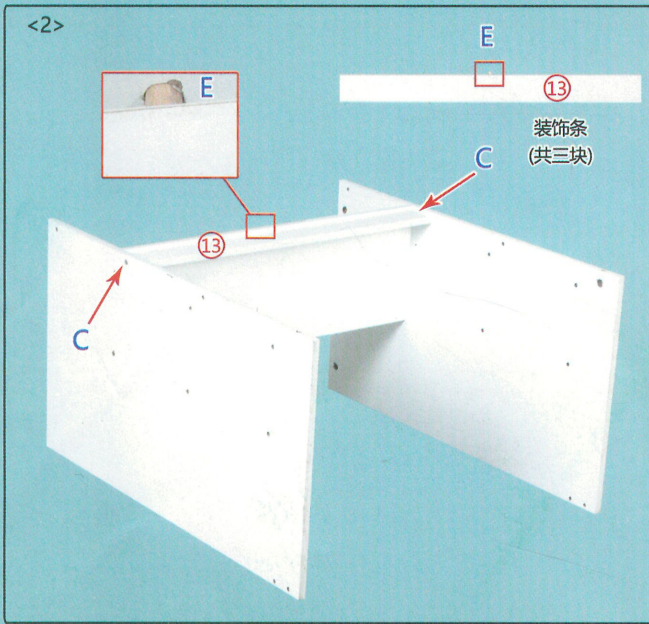


<3>

先插入抽屉底板，  
再顺时针旋转偏心螺栓锁住板子

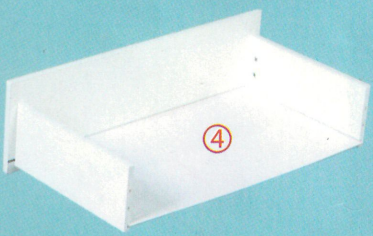


<4>

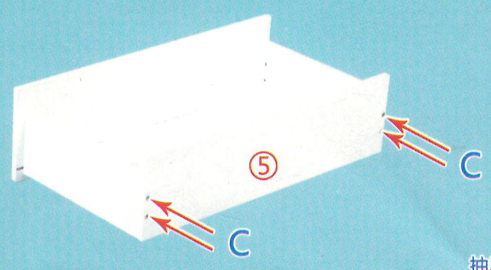

抽屉部分安装完成!  
同理完成另外两个抽屉部分!

板子名称及序号:


安装图中的序号断序并不是缺少板子  
亲只需对照序号安装即可

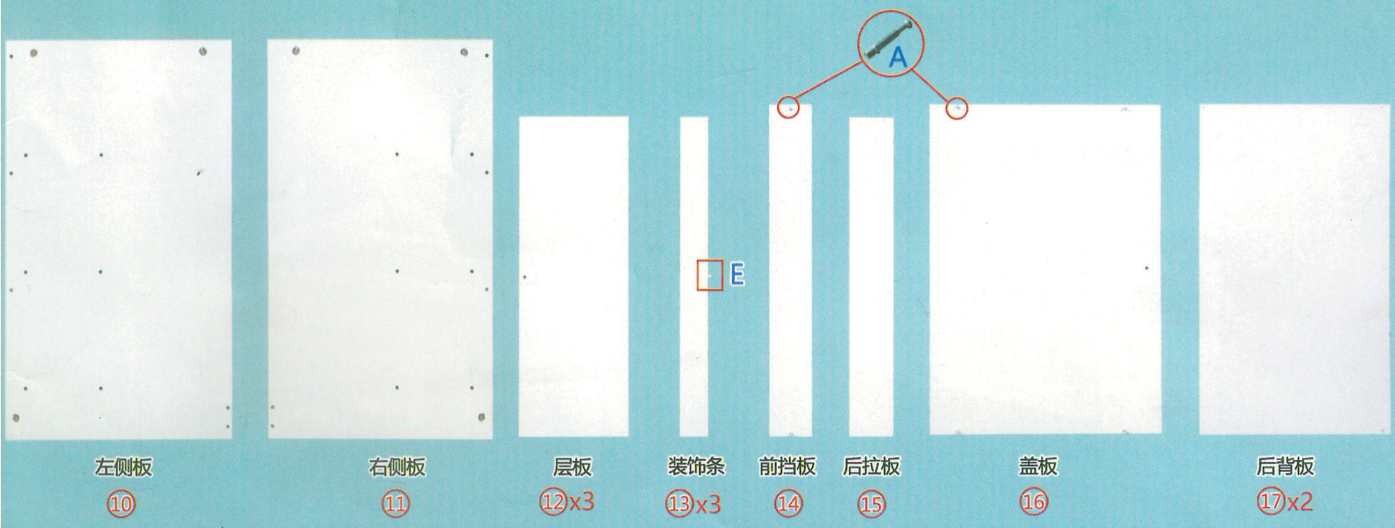

步骤2: 整体部分安装

<1>

小孔靠上且靠后

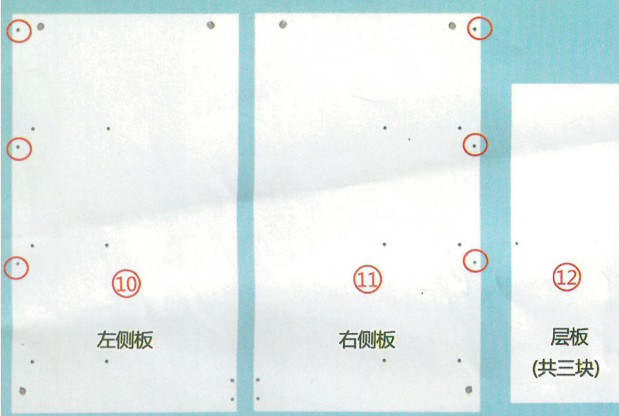

注意小孔位置

